DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX Grande

DE BENUTZERHANDBUCH

VORWORT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden und Ihr Vertrauen in Dunavox gesetzt haben. Wir haben dieses Produkt mit größter Sorgfalt entwickelt und hoffen, dass es Ihnen lange Freude bereiten wird. Sollten Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

1. ÜBER DIESES -DOKUMENT

Dieses Handbuch gilt für alle Grande-Modelle von Dunavox. Wenn Kapitel nur für bestimmte Modelle gelten, wird dies im Titel oder am Anfang des Kapitels angegeben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Referenzzwecke sorgfältig auf.

Wir behalten uns das Recht vor, die Parameter ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

1.1. Sprache

Dieses Handbuch wurde ursprünglich in englischer Sprache verfasst. Alle anderen Sprachen sind Übersetzungen des Originalhandbuchs.

1.2. Relevante Dokumentation zu „ "

Die folgenden Dokumentationen sind für dieses Gerät verfügbar:

Dokument	Speicherort
Benutzerhandbuch	Dieses Dokument
Energieeffizienzlabel	Im Gerät verpackt
Montagezeichnung	

1.3. Verwendete Symbole in der Gebrauchsanweisung

Diese Anleitung enthält Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen. Jeder Sicherheitshinweis ist mit einem Signalwort gekennzeichnet. Das Signalwort entspricht dem Risikograd der beschriebenen Gefahrensituation.

6 WARNUNG	Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
6 VORSICHT	Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS	Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden am Produkt führen kann.

Andere Symbole in diesem Handbuch beziehen sich nicht auf die Sicherheit.

Hinweis!	Dieses Symbol weist auf einen Hinweis hin, der für einige Benutzer nützlich sein kann.

2. PRODUKT SBESCHREIBUNG

Dieses Gerät ist ein hochwertiger Weinkühlschrank mit einem erstklassigen Erscheinungsbild. Das Gerät ist mit einem dynamischen Klimamodus ausgestattet, der sich ideal für die langfristige Lagerung von Weinflaschen eignet.

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Zonen und die Flaschenkapazität pro Modell.

	Grande							
	58	**70**	**94**	**108**	**143**	**166**	**181**	**194**
Anzahl der Zonen	2	1	2	2	1	2	2	1
Flaschenkapazität	58	70	94	108	143	166	181	183

Die vollständige Liste der Spezifikationen finden Sie in Anhang 1.

2.1. Konformität

Dieses Gerät wurde gemäß den folgenden Vorschriften und Richtlinien entwickelt und getestet:

LV 2015/35/EU
EMV 2014/30/EU
ERP 2009/125/EG
RoHS 2011/65/EG
CB

3. Sicherheit

3.1. Bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts

Dieses Gerät ist für die Lagerung von Weinen bei optimaler

Temperatur vorgesehen. Das Gerät kann freistehend oder in eine

Säule eingebaut verwendet werden.

Das Gerät ist für den Einsatz in privaten Haushalten und gewerblichen

Umgebungen vorgesehen. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in

Innenräumen bestimmt.

Dieses Gerät ist für die Lagerung von Wein vorgesehen.

3.2. Beabsichtigte Nutzer

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.

3.3. Sicherheits sanweisungen

6 WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags. Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, steht es unter Hochspannung:

- Schalten Sie die Sicherung der Steckdose aus, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Erden Sie das Gerät.
- Schalten Sie die Sicherung der Steckdose aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es an eine aktive Steckdose angeschlossen ist.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels muss dieses vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienstzentrum ersetzt werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine defekte Steckdose an.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie immer den Stecker an und ziehen Sie daran.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Bitte platzieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel hinter dem Gerät.

6 WARNUNG

Kältemittel ist hochentzündlich! Kältemittel kann bei Kontakt mit Flammen oder Funken einen Brand verursachen.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in Gegenwart von explosiven oder brennbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt ist.
- Wenn Kältemittel aus dem Gerät ausgetreten ist:
  - Vermeiden Sie Feuer oder Funken.
  - Bitte schalten Sie die Sicherung der Steckdose des Geräts aus.
  - Lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, für einige Minuten.
  - Bitte wenden Sie sich an Dunavox, um weitere Informationen zu erhalten.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte, um den Auftauvorgang zu beschleunigen.

6 WARNUNG

Erstickungsgefahr! Kinder, die mit dem Verpackungsmaterial spielen, können sich verletzen. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

6 VORSICHT

Das Gerät ist schwer. Das Tragen und Bewegen des Geräts alleine kann zu Verletzungen führen. Heben und bewegen Sie das Gerät immer zu zweit.

6 VORSICHT

Das Gerät ist nicht für Reparaturen durch den Benutzer ausgelegt. Versuche, das Gerät zu reparieren, können zu Verletzungen und Schäden am Gerät führen und führen zum Erlöschen der Garantie:

- Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Geräts, es sei denn, dies wird ausdrücklich in diesem Handbuch ausdrücklich empfohlen wird.
- Bitte verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte innerhalb des Geräts.

HINWEIS

Externe Wärmequellen können die Leistung des Geräts beeinträchtigen:

- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Herden, Heizungen und Heizkörpern auf.

HINWEIS

Die Belüftung kann nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn die Lüftungsgitter abgedeckt sind. Das Gerät kann überhitzen. Decken Sie die Lüftungsgitter nicht ab.

HINWEIS

Die Lagerung geöffneter Flaschen im Gerät kann zu Undichtigkeiten und Schimmelbildung im Gerät führen. Bitte lagern Sie keine geöffneten Flaschen.

HINWEIS

Mehrere Weinflaschen können schwer sein und den Schwerpunkt des Geräts beeinflussen und zum Kippen des Geräts führen:

- Achten Sie auf die Platzierung der Flaschen im Gerät:
  - Ziehen Sie nicht mehr als einen beladenen Korb gleichzeitig heraus.
  - Wenn ein Korb mit mehr als einer Lage Flaschen beladen ist, ziehen Sie den Korb bitte nicht heraus.
  - Versuchen Sie, die Flaschen gleichmäßig im Gerät zu verteilen.

4. TRANSPORT UND LAGER

Der Transport und die Lagerung müssen den folgenden klimatischen Bedingungen entsprechen:

Umgebungstemperatur	1–40 °C
Umgebungsfeuchtigkeit	< 95 % (nicht kondensierend)

4.1. Transport

Bitte beachten Sie beim Transport des Geräts folgende Punkte:

- Transportieren Sie das Gerät in der Originalverpackung.
- Bitte transportieren Sie das Gerät mit zwei Personen.
- Kippen Sie die Verpackung nicht um mehr als 45°.

Wenn das Gerät bereits ausgepackt ist, stellen Sie bitte sicher, dass:

- Die Tür mit Klebeband in geschlossener Position fixieren.
- Schützen Sie die Außenseite des Geräts. Verwenden Sie dazu ein weiches, dickes Tuch.

4.2. Lagerung

Lagern Sie das Gerät in der Originalverpackung.

5. INSTALLATION

Die Installation des Geräts umfasst die folgenden Schritte:

Einbau in eine Säule	**Freistehend**
Auswahl eines Standorts	Auswahl des Aufstellungsortes
Installation des Lüftungsgitters	Aufstellung des Geräts als Standgerät
Vorbereitung des Geräts für die Installation	
Anschluss der Stromversorgung	
Aufstellen des Geräts	
Montage des Griffs	
Umkehren der Türrichtung	
Abschluss der Installation	

Die folgenden Kapitel enthalten weitere Erläuterungen zu den einzelnen Schritten.

5.1. Auswahl eines geeigneten Aufstellungsortes

HINWEIS

Externe Wärmequellen können die Leistung des Geräts beeinträchtigen:

- Installieren Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Herden, Heizungen und Heizkörpern.

Der Aufstellungsraum muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

Betriebstemperatur	16–38 °C
Betriebsfeuchtigkeit	< 95 % (nicht kondensierend)
Luftvolumen	> 1 m³ pro 8 g Kühlmittel

Bitte beachten Sie, dass die Installation in offenen Küchen oder an Trennwänden die Geräuschbelastung durch das Gerät erhöhen kann.

Das Gerät kann in eine Säule eingebaut oder als freistehendes Gerät verwendet werden. Der Aufstellungsort muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Nicht direkt neben oder über einem Backofen.
- Die Bodenfläche muss stabil genug sein, um das beladene Gerät zu tragen (siehe Anhang 1).
- Trockene, stabile und ebene Oberfläche.
- In der Nähe einer separaten Steckdose (220 – 240 VAC; 50 Hz).

Bei Einbau in eine Säule darf das Gerät nur in Küchenmöbel installiert werden. Der Schrank muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Die Steckdose muss sich an der Rückseite des Schranks befinden.
- Mindestabstand gemäß der Installationszeichnung (im Lieferumfang des Geräts enthalten).

Hinweis: Die Installationszeichnung finden Sie auch unter www.dunavox.com.

Wenn Sie das Gerät freistehend verwenden möchten, lesen Sie bitte Kapitel 5.2. Wenn Sie das Gerät in eine Säule einbauen möchten, lesen Sie bitte Kapitel 5.3.

5.2. Freistehende Installation des Geräts (optional)

Um das Gerät freistehend zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die gesamte Außen- und Innenverpackung.

Hinweis: Das Produkt ist schwer und lässt sich nur schwer über größere Entfernungen transportieren. Wir empfehlen, das Produkt am Aufstellungsort auszupacken.

2. Überprüfen Sie, ob alle Teile der Verpackung vorhanden und unbeschädigt sind. In der Tabelle ist aufgeführt, welche Teile in der Verpackung enthalten sein sollten.

	Grande							
	58	**70**	**94**	**108**	**143**	**166**	**181**	**194**
Dunavox Weinkühlschrank	1x	1x	1	1x	1x	1x	1x	1x
Bedienungsanleitung	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Türgriff (nur für Edelstahlausführung)	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Türgriffschrauben (nur für Edelstahlausführung)	2	2	2	2	2	2x	2x	2x

Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Hinweis: Wenn das Netzkabel und die Steckdose nach der Installation nicht zugänglich sind, schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherung der Steckdose ausschalten, wenn Sie das Gerät bewegen.

3. Installieren Sie gegebenenfalls den Türgriff (Kapitel 5.7).
4. Falls gewünscht, kehren Sie die Türrichtung um (Kapitel 5.8).
5. Stellen Sie die Füße so ein, dass das Gerät auf allen 4 Füßen steht und waagerecht und stabil ist.
6. Schieben Sie das Gerät in die gewünschte Endposition. Stellen Sie sicher, dass:

- Das Netzkabel nicht unter dem Gerät eingeklemmt ist.
- Das Netzkabel weiterhin zugänglich ist.
- Hinter dem Gerät 10 cm Freiraum vorhanden sind.

7. Bitte überprüfen Sie erneut, ob das Gerät waagerecht und stabil steht. Falls nicht, justieren Sie die Füße, bis das Gerät auf allen vier Füßen steht und waagerecht und stabil ist.

Hinweis: Wenn der Freiraum oben am Gerät weniger als 5 mm beträgt, senken Sie das Gerät ab, indem Sie die Installationsfüße einschrauben. Stellen Sie anschließend sicher, dass das Gerät waagerecht steht und stabil ist.

8. Verwenden Sie warmes Wasser und ein weiches Tuch, um das Innere des Geräts zu reinigen.

Hinweis: Das Innere des Geräts kann anfangs Geruchsrückstände aufweisen. Diese Gerüche verschwinden, sobald das Gerät in Betrieb ist.

9. Lassen Sie das Gerät mindestens 24 Stunden lang aufrecht stehen. Während dieser Zeit können Sie die Tür des Geräts offen lassen, damit Restgerüche entweichen können.
10. Stellen Sie das Gerät vor den Aufstellungsort. Halten Sie einen Abstand von 0,5 m zwischen dem Gerät und dem Schrank für die elektrische Installation ein.
11. Schalten Sie die Sicherung der Steckdose aus.
12. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
13. Schalten Sie die Sicherung der Steckdose wieder ein.
14. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

5.3. Vorbereitung des Geräts für die Installation

Bereiten Sie die Installation des Geräts wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die gesamte Außen- und Innenverpackung.

Hinweis: Das Produkt ist schwer und lässt sich über größere Entfernungen nur schwer transportieren. Wir empfehlen, das Produkt am Aufstellungsort auszupacken.

Das Gerät ist nun bereit für die elektrische Installation.

5.4. Anschluss der Strom

6 WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags. Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, steht es unter Hochspannung:

- Die elektrische Installation muss den lokalen und nationalen Vorschriften entsprechen.
- Die elektrische Installation muss von einer qualifizierten und kompetenten Person durchgeführt werden.
- Schalten Sie die Sicherung der Steckdose aus, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Das Gerät muss geerdet werden.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es an eine aktive Steckdose angeschlossen ist.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienstzentrum ersetzt werden.

6. Schalten Sie die Sicherung der Steckdose aus, um die Installation sicher fortzusetzen.

5.6. Aufstellen des Geräts „ "

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät aufzustellen:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Elektroinstallation abgeschlossen ist, bevor das Gerät eingebaut wird (siehe Kapitel 5.5).
2. Stellen Sie die Füße so ein, dass das Gerät auf allen vier Füßen steht und waagerecht und stabil ist.
3. Schieben Sie das Gerät in den Schrank. Stellen Sie sicher, dass:
   - Das Netzkabel nicht unter dem Gerät eingeklemmt ist.
   - Das Gerät die Rückwand nicht berührt.
   - das Gerät in der Mitte des Schranks steht.
   - Es muss mindestens 5 mm Freiraum an der Oberseite des Geräts vorhanden sein.
4. Bitte überprüfen Sie erneut, ob das Gerät waagerecht und stabil steht. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie die Füße so ein, dass das Gerät auf allen vier Füßen steht und waagerecht und stabil ist.

5.7. Installation des Griffs „ "

Nur wenn der Griff separat geliefert wird

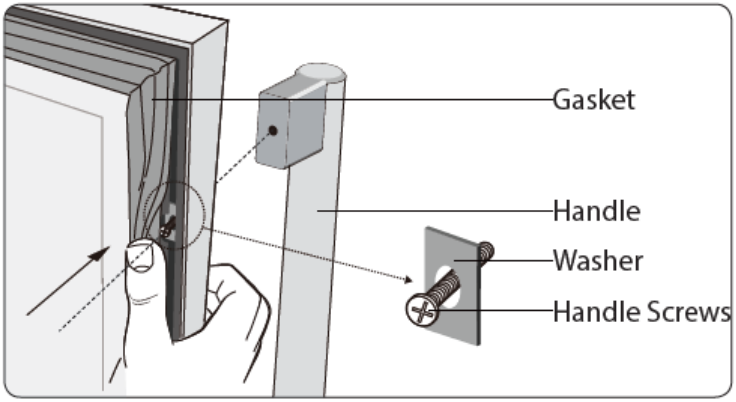

So montieren Sie den Türgriff:

1. Setzen Sie den Griff auf die Stifte an der Tür.
2. Öffnen Sie die Tür und ziehen Sie die Türdichtung vom Türrahmen ab, um Zugang zu den Schrauben zu erhalten.
3. Befestigen Sie den Griff mit den Schrauben an der Tür. Bitte beachten Sie, dass Sie die Schrauben nicht zu fest anziehen, um Beschädigungen an der Tür zu vermeiden.

5.8. Umkehren der Tür srichtung

Optional

Bei Bedarf kann die Türrichtung nach der Installation des Geräts geändert werden. Wir empfehlen, die Türrichtung mit zwei Personen zu ändern.

6 VORSICHT

Gefahr von Verletzungen an den Händen. Die Tür übt eine große Kraft auf die Scharniere aus. Wenn sich Ihre Hand im Bereich der Scharniere befindet, halten Sie die Tür mit der anderen Hand offen. Wir empfehlen, die Einschübe mit Klebeband zu sichern, um Beschädigungen beim Umgang mit dem Gerät zu vermeiden, und alle entfernten Teile sorgfältig aufzubewahren.

6 WARNUNG

Die Tür besteht aus Glas und kann beim Herunterfallen zerbrechen. Wenn Sie die Türrichtung umkehren, lassen Sie die Tür beim Abschrauben der Scharniere von einer zweiten Person stützen.

Um die Türrichtung umzukehren, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Modelle: DX-166.428, DX-143.468, DX-181.490, DX-194.490

1. Entfernen Sie die Lochabdeckung und die obere Scharnierabdeckung an der Oberseite mit einem Flachkopfschraubendreher. Entfernen Sie
Entfernen Sie das obere Scharnier, indem Sie die Sechskantschrauben (4 Stück) lösen. Heben Sie nun die Tür vorsichtig vom unteren Scharnier ab
unteren Scharnier ab und legen Sie sie vorsichtig beiseite. Es ist wichtig, die Scharnierunterlegscheibe auf oben am unteren Scharnier zu belassen, damit sie wieder angebracht werden kann.

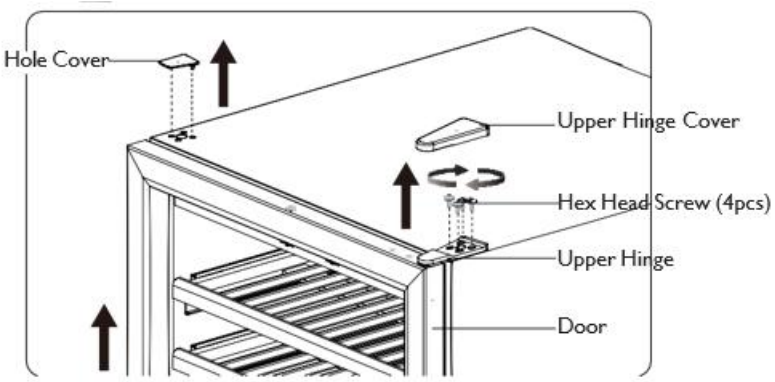

2. Verschieben Sie die Scharnierlochabdeckung (oben an der Tür) von der linken zur rechten Seite. Verschieben Sie das Drehgelenk (unten an der Tür) von der rechten zur linken Seite.

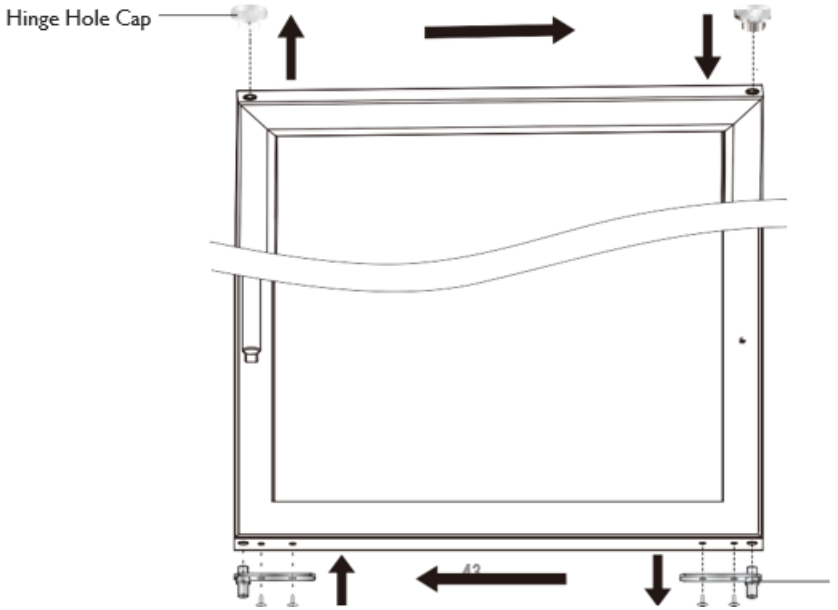

3. Entfernen Sie die untere Scharnierabdeckung, indem Sie sie vorsichtig mit einem kleinen flachen Schraubendreher abhebeln. Entfernen Sie das
untere Scharnier, indem Sie die Sechskantschrauben (4 Stück) lösen. Lösen Sie die Flachkopfschrauben (4 Stück)
von der unteren linken Seite. Bewegen Sie nun das untere Scharnier zur unteren linken Seite und schrauben Sie es fest
mit den Sechskantschrauben (4 Stück) fest. Versetzen Sie die Flachkopfschrauben (4 Stück) nach rechts unten und schrauben Sie sie fest.

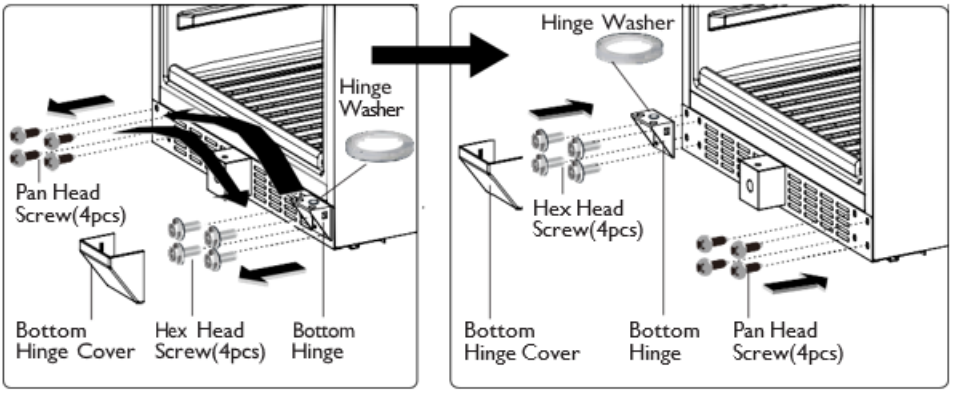

4. Halten Sie die Tür vorsichtig mit Hilfe einer zweiten Person fest und setzen Sie sie auf das untere Scharnier. Achten Sie darauf, dass
, dass sich das Drehgelenk durch die Scharnierscheibe an der richtigen Stelle befindet. Führen Sie den Stift des oberen Scharniers in
die Buchse oben rechts ein und befestigen Sie ihn mit Sechskantschrauben (4 Stück). Decken Sie das obere Scharnier
und das untere Scharnier mit der oberen Scharnierabdeckung und der unteren Scharnierabdeckung ab. Decken Sie die Scharnierschraubenlöcher oben rechts mit der Lochabdeckung ab.

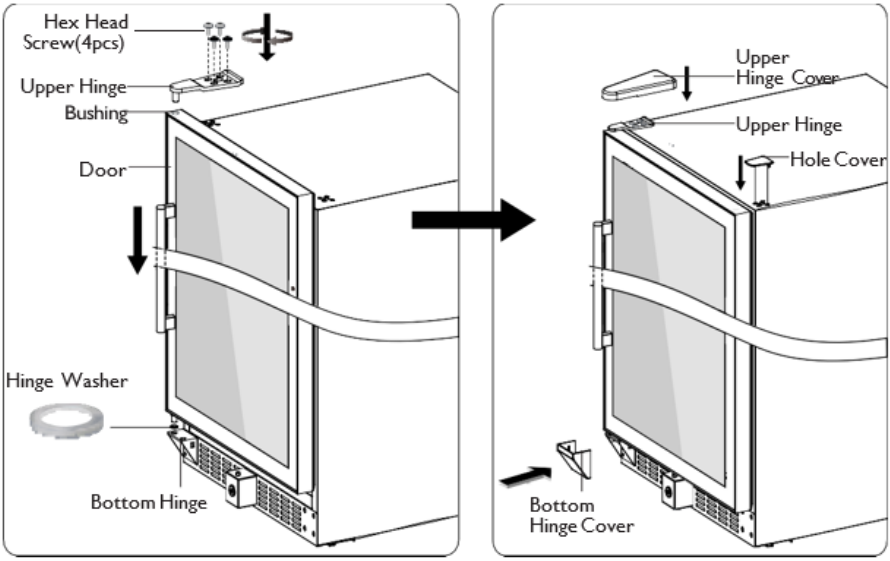

5.9. Abschluss der Montage von „ "

Um die Installation abzuschließen:

1. Bitte schalten Sie die Sicherung der Steckdose ein.
2. Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

Sie können das Gerät nun verwenden.

Hinweis: Bei der ersten Verwendung des Geräts empfehlen wir, 2 bis 3 Stunden zu warten, bevor Sie die Flaschen in das Gerät stellen, damit das Gerät die eingestellte Temperatur erreichen kann.

2. VERWENDUNG

2.1. Anzeigen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Anzeige für Ihr Modell zutrifft.

		Grande							
		58	70	94	108	143	166	181	194
Einzelzone Typ 1		-	√	-	-	√	-	-	-
Einzelzone Typ 2		-	-	-	-	-	-	-	√
Dualzone	**Typ 1**	-	-	√	√	-	√	√	-
	Typ 2	√	-	-	-	-	-	-	-

Einzelzonen-Display Typ 1

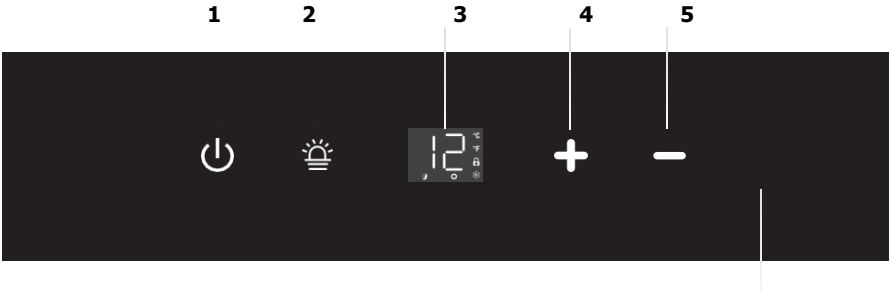

1. Ein-/Aus-Taste
2. Innenbeleuchtungstaste
3. Anzeige
4. Temperatur-Erhöhungsknopf
5. Taste zum Verringern der Temperatur
6. Taste 4+5 = °C/°F-Umschaltung
7. Taste 1+2 drücken= Bedienfeld sperren/entsperren

Einzelzonen-Typ 2-Anzeige

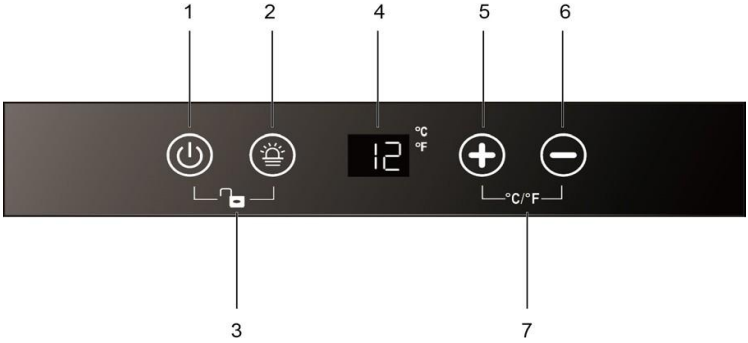

1. Ein-/Aus-Taste
2. Innenbeleuchtungstaste
3. Anzeige sperren
4. Anzeige
5. Temperatur erhöhen-Taste
6. Temperatur-Ab-Taste
7. Celsius-/Fahrenheit-Anzeige

Entsperren des Bedienfelds

Bei Einzelzonen berühren Sie bitte gleichzeitig mit zwei Fingern das Ein-/Aus-Symbol und das Beleuchtungssymbol und halten Sie diese
3–5 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Entsperren ertönt ein Summton. Nach dem Entsperren ertönt ein Summton.
Im gesperrten Zustand reagiert das Bedienfeld nicht auf Berührungen für
Licht ein/aus und Temperatureinstellung.

Dual-Zone-Anzeige Typ 1

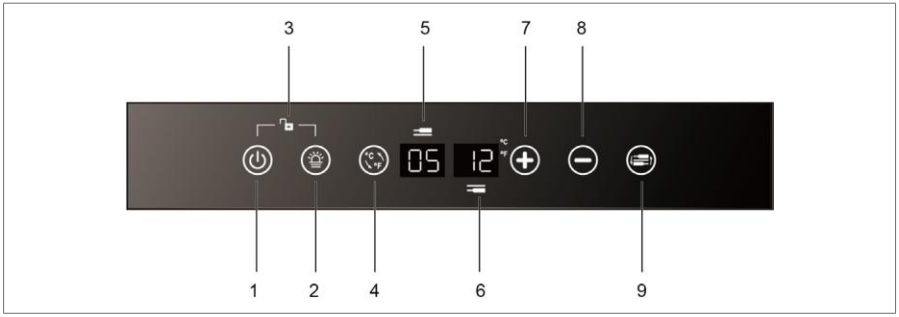

1. Ein-/Aus-Taste
2. Innenbeleuchtungstaste
3. Sperr-Anzeige
4. Celsius-/Fahrenheit-Anzeige
5. Anzeige (obere Zone)
6. Anzeige (unterer Bereich)
7. Temperaturerhöhungsknopf
8. Temperatur-Abwärts-Taste
9. Zonenauswahl

Entsperren des Bedienfelds

Bei zwei Bereichen halten Sie bitte die Ein-/Aus-Taste und die Lichttaste gedrückt, bis das Display einen Signalton abgibt.

Bei der Entsperrung ertönt ein Summton. Im gesperrten Zustand reagiert das Bedienfeld nicht.

Dual-Zone-Typ-2-Anzeige

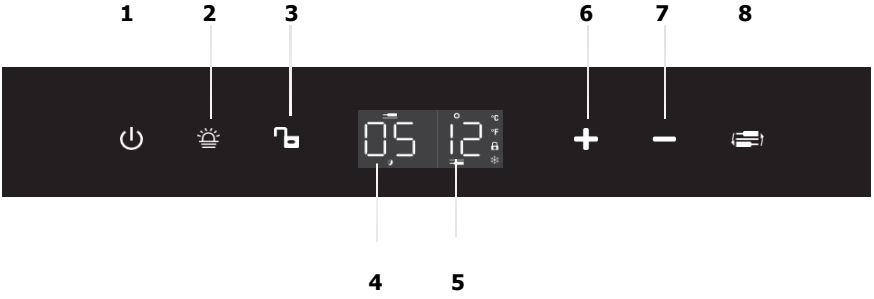

1. Ein-/Aus-Taste
2. Innenbeleuchtungstaste
3. Sperren/Entsperren (5 Sekunden lang gedrückt halten)
4. Anzeige (oberer Bereich)
5. Display (unterer Bereich)

6. Temperatur erhöhen
7. Taste zum Verringern der Temperatur
8. Zonenauswahlschalter

2.2. Bedienung des Geräts „ "

2.2.1. Ein- und Ausschalten des Geräts

Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn die Steckdose eingeschaltet wird. So schalten Sie das Gerät aus:

- Halten Sie den **Netzschalter** 10 Sekunden lang gedrückt.
- Unabhängig davon, ob das Gerät gesperrt oder entsperrt ist, können Sie es ausschalten, indem Sie Sie das Ein-/Aus-Symbol 10 Sekunden lang gedrückt halten.

> ***HINWEIS***
> Es besteht die Gefahr einer Beschädigung Ihres Geräts. Schalten Sie das Gerät nicht unmittelbar nach dem Ausschalten wieder ein. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten.

So schalten Sie das Gerät ein:

- Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis das Display aufleuchtet.

Entsperren des Bedienfelds

• Bei Einzelzonen berühren Sie mit zwei Fingern gleichzeitig das Ein-/Aus-Symbol und das Beleuchtungssymbol und halten Sie diese
3–5 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Entsperren ertönt ein Summton.
• Bei zwei Zonen berühren Sie bitte das Schloss-Symbol und halten Sie es 3–5 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Entsperren ertönt ein Summton.
• Im gesperrten Zustand reagiert das Bedienfeld nicht auf Berührungen zur
Licht ein/aus und Temperatureinstellung.

Zonen

Das Gerät kann mit mehreren Zonen ausgestattet werden. Jede Zone ist für verschiedene Weinsorten geeignet. Die Displays zeigen die aktuelle Temperatur in den entsprechenden Zonen an.

Typ	Zone	Weinsorten	Temperatureinstellungen	
Einzelzone		Alle Weinsorten	Abhängig von der Weinsorte	
Doppelte Zone	**Oberer Bereich**	Champagner ; Weißwein	5 – 12 °C	41 – 54 °F
	Unterer Bereich	Weißwein; Rotwein	12–20 °C	55 – 68 °F

Temperaturregelung

So steuern Sie die Temperatureinstellungen:

1. Entsperren Sie bitte immer zuerst das Display. Drücken Sie eine der **Temperaturtasten,** um die eingestellte Temperatur zu überprüfen. Die eingestellte Temperatur blinkt auf dem Display.
2. Verwenden Sie die **Temperaturtasten,** um die Temperatur zu ändern.

Wenn die Temperaturtasten länger als 5 Sekunden nicht berührt werden, hört das Display auf zu blinken und zeigt wieder die aktuelle Temperatur in der entsprechenden Zone an.

> ***HINWEIS***
> Wenn die Temperatur auf dem Display weiterhin blinkt, weicht die gemessene Temperatur um mehr als 5 °C von der eingestellten Temperatur ab. Eine Temperaturabweichung von mehr als 5 °C könnte einen Wein beeinträchtigen. Bitte überprüfen Sie, ob die gelagerten Weine diese Temperaturabweichung vertragen. Falls nicht, entfernen Sie den Wein aus dem Weinkühlschrank, bis das Display nicht mehr

Die Temperaturspeicherfunktion sorgt dafür, dass die Temperatureinstellungen beim Einschalten des Geräts nach einem Stromausfall unverändert bleiben.

In jeder Zone kann es zu geringfügigen Temperaturschwankungen im Bereich von 0 bis 2 °C (±) kommen. Diese Schwankungen sind vorübergehend und haben keinen Einfluss auf die Qualität oder die Lagerung der Weine.

2.2.2. Lagerung von Wein

Die Menge an Wein, die in dem Gerät gelagert werden kann, hängt von der Größe der Flaschen ab. Die in Kapitel 2 angegebene Kapazität ist ein ungefährer Höchstwert, der auf Bordeaux-Flaschen mit 750 ml Inhalt basiert.

HINWEIS

Mehrere Weinflaschen können schwer sein und den Schwerpunkt des Geräts beeinflussen und zum Kippen des Geräts führen. Achten Sie auf die Platzierung der Flaschen im Gerät:

- Bitte schieben Sie nicht mehr als ein beladenes Gestell gleichzeitig heraus.
- Wenn ein Korb mit mehr als einer Lage Flaschen beladen ist, ziehen Sie den Korb bitte nicht heraus.
- Versuchen Sie, die Flaschen gleichmäßig im Gerät zu verteilen.

HINWEIS

Geöffnete Flaschen können zu Verschüttungen im Gerät führen. Stellen Sie nur ungeöffnete Flaschen in das Gerät.

Um Wein in Ihrem Gerät zu lagern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Tür vollständig.
2. Ziehen Sie eines der Regale heraus.
3. Legen Sie Ihre Flasche flach auf das Regal.
4. Schieben Sie das Regal wieder in das Gerät zurück.
5. Schließen Sie die Tür ordnungsgemäß.

Beachten Sie für eine optimale Leistung des Geräts bitte Folgendes:

- Wenn Sie nicht genügend Flaschen haben, um Ihr Gerät zu füllen, verteilen Sie die Flaschen so gleichmäßig wie möglich im Gerät.

  wie möglich im Gerät.
- Bitte lassen Sie einen Abstand zwischen der Wand und den Flaschen, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.

2.2.3. Hinzufügen einer Feuchtigkeitsbox (optional)

Wenn das Gerät in einem sehr trockenen Klima (Luftfeuchtigkeit unter 40 %) installiert wird, können Sie eine Feuchtigkeitsbox in das Gerät einsetzen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Verwendung der Feuchtigkeitsbox die Flaschenkapazität des Geräts verringert.

Um die Feuchtigkeitsbox einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Füllen Sie die Feuchtigkeitsbox mit Wasser.
2. Bitte stellen Sie die Feuchtigkeitskammer auf das Regal mit den Schienen.

2.3. Modi

Die verschiedenen Modelle können unterschiedliche Modi und Bedienelemente aufweisen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Kapitel für Ihr Modell zutreffen.

	Grande							
	58	**70**	**94**	**108**	**143**	**166**	**181**	**194**
Ein-/Aus-Funktion	√	√	√	√	√	√	√	√

Mehrere LED-Seitenleuchten	√	√	-	√	√	-	-	-

2.3.1. Innenbeleuchtungsmodi

Die Innenbeleuchtung verfügt über zwei Modi:

- **Ein**: Die Innenbeleuchtung muss manuell eingeschaltet werden. Das Licht bleibt eingeschaltet, bis weitere Einstellungen vorgenommen werden.
- Aus: Die Innenbeleuchtung reagiert nicht auf das Öffnen der Tür. Sie kann manuell ein- und ausgeschaltet werden.

Hinweis: Wenn eine LED-Leuchte nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Innenbeleuchtung Ein-/Aus-Steuerung

- Berühren Sie im entsperrten Zustand das Beleuchtungssymbol „ “, um die Innenbeleuchtung einzuschalten (oder auszuschalten).
  LED-Innenbeleuchtung einzuschalten (oder auszuschalten).
- Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet, bis sie manuell ausgeschaltet wird.

Multi-LED-Lichtsteuerung (DX-58.258, DX-70.258, DX-108.330, DX-143.468

Ihr Weinkühlschrank ist mit vier verschiedenen Beleuchtungsoptionen ausgestattet: Weiß, Warmweiß, Blau oder ein 3-Farben-Zyklus, bei dem die Farbe alle **10 Sekunden** wechselt. Drücken Sie einmal auf die Lichttaste, und die Beleuchtung wechselt in einem 10-Sekunden-Zyklus zwischen Weiß, Warmweiß und Blau. Drücken Sie die Lichttaste erneut, wechselt die Farbe zu Weiß. Drücken Sie die Lichttaste erneut, wechselt die Farbe zu Warmweiß. Drücken Sie die Lichttaste erneut, wechselt die Farbe zu Blau. Wenn Sie die Taste ein fünftes Mal drücken, wird die Beleuchtung ausgeschaltet.

2.4. Energie sparend

Das Gerät ist an sich energieeffizient. Wenn Sie das Gerät so effizient wie möglich nutzen möchten:

- Halten Sie die Tür so weit wie möglich geschlossen.
- Ändern Sie die eingestellte Temperatur nicht zu häufig.
- Wenn Sie das Gerät nicht für die Langzeitlagerung von Wein verwenden, schalten Sie den *dynamischen Klimamodus* aus (siehe Kapitel 6.3.2).
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es für einen längeren Zeitraum leer ist.

3. WARTUNG

WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags. Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, steht es unter Hochspannung. Schalten Sie die Sicherung der Steckdose aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

Die folgenden Wartungsarbeiten sind erforderlich, um das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten:

Wartungsmaßnahme	**Häufigkeit**	**Informationen**
Schnellreinigung	Monatlich	Kapitel 7.1
Gründliche Reinigung	Bei Verschmutzung oder bei längerer Nichtbenutzung	Kapitel 7.2
Abtauen	Alle sechs Monate (oder wenn die Vereisung am Verdampfer eine Dicke von 5 mm erreicht hat)	Kapitel 7.3
Befüllen der Feuchtigkeitskammer		Kapitel 7.5

Die folgenden Kapitel enthalten Anweisungen zur Durchführung dieser Wartungsarbeiten.

3.1. Schnell reinigung

HINWEIS

Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel kann die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden Schwämme oder Tücher.
- Reinigen Sie in Richtung der Maserung.

HINWEIS

Das Display enthält elektrische Komponenten. Die Verwendung von zu viel Wasser bei der Reinigung kann das Display beschädigen. Bitte wringen Sie Ihr Tuch oder Ihren Schwamm vor der Reinigung des Displays gut aus.

Um das Gerät schnell zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Reinigen Sie den Innenraum mit einem feuchten, weichen Tuch oder Schwamm.
2. Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen mit einem feuchten, weichen Tuch.
3. Falls vorhanden, reinigen Sie die Feuchtigkeitsbox unter fließendem Wasser.
4. Reinigen Sie die Tür mit Glasreiniger und einem weichen Tuch.

3.2. Gründliche Reinigung von

HINWEIS

Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel kann die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden Schwämme oder Tücher.
- Reinigen Sie in Richtung der Maserung.

HINWEIS

Das Display enthält elektrische Komponenten. Die Verwendung von zu viel Wasser bei der Reinigung kann das Display beschädigen. Achten Sie darauf, Ihr Tuch oder Ihren Schwamm vor der Reinigung des Displays gut auszuwringen.

Um das Gerät gründlich zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Bitte schalten Sie die Sicherung der Steckdose aus.
2. Entfernen Sie die Flaschen aus dem Gerät.
3. Entfernen Sie die Einlegeböden aus dem Gerät:
   a. Schieben Sie den Einlegeboden heraus, bis die Aussparung im Einlegeboden mit der Kunststoffschiene übereinstimmt.
   b. Heben Sie den Einlegeboden an, um ihn aus den Schienen zu lösen.
4. Reinigen Sie das Innere des Geräts mit einer Lösung aus warmem Wasser und Backpulver (4 Esslöffel Backpulver pro Liter Wasser).
5. Waschen Sie die Einlegeböden mit Seifenwasser.
6. Falls vorhanden, entfernen Sie bitte die Feuchtigkeitsbox aus dem Gerät.

7. Falls vorhanden, reinigen Sie die Feuchtigkeitsbox unter fließendem Wasser.
8. Setzen Sie die Feuchtigkeitsbox wieder ein.
9. Reinigen Sie die Tür mit Glasreiniger und einem weichen Tuch.

3.3. Abtauen des Geräts „ "

So tauen Sie das Gerät ab:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie die Flaschen aus dem Gerät.
3. Lassen Sie die Tür offen, um den Vorgang zu beschleunigen.
4. Legen Sie Handtücher in die Türöffnung des Geräts, um Wasser aufzunehmen.

Das Abtauen dauert in der Regel 2 bis 4 Stunden. Das Gerät ist abgetaut, wenn der gesamte Frost vom Verdampfer entfernt ist.

5. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
6. Füllen Sie gegebenenfalls die Feuchtigkeitsbox wieder auf (siehe Kapitel 7.5).

3.4. Befüllen der Feuchtigkeits sbox

So füllen Sie die Feuchtigkeitsbox:

1. Nehmen Sie die Feuchtigkeitsbox aus dem Gerät heraus.
2. Füllen Sie die Feuchtigkeitsbox zu ¾ mit Wasser.
3. Setzen Sie die Feuchtigkeitsbox wieder ein.

4. FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Gerät funktioniert nicht. Das Display ist ausgeschaltet.	Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an (siehe Kapitel 5.5).
	Das Gerät ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein (siehe Kapitel 6.2.1).
	Der Schutzschalter hat ausgelöst.	Schalten Sie den Schutzschalter wieder ein.
	Die Sicherung der Steckdose ist durchgebrannt.	Ersetzen Sie die Sicherung.
Das Gerät kühlt nicht ausreichend.	Die Temperatur ist falsch eingestellt.	Stellen Sie die Temperatur erneut ein (siehe Kapitel 6.2.2).
	Die Tür wurde zu häufig oder für einen längeren Zeitraum geöffnet.	Halten Sie die Tür bitte so weit wie möglich geschlossen.
	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.	Schließen Sie die Tür ordnungsgemäß.
	Die Türdichtung ist verschmutzt, abgenutzt oder beschädigt.	Überprüfen Sie die Türdichtung und reinigen oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.
	Die Feuchtigkeitsbox ist zu verschmutzt.	Bitte reinigen Sie die Feuchtigkeitsbox (siehe Kapitel 7.2).
	Die Lüftungsöffnungen sind verstopft oder verschmutzt.	Entfernen Sie die Verstopfung und reinigen Sie die Lüftungsöffnungen.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Gerät schaltet sich häufig ein und aus.	Die Raumtemperatur ist zu hoch, als dass das Gerät funktionieren könnte.	Bitte überprüfen Sie die klimatischen Bedingungen am Aufstellungsort (siehe Kapitel 5.1). Sollte dies nicht möglich sein, stellen Sie das Gerät an einen Ort mit niedrigerer Temperatur.
	Es wurden zu viele Flaschen auf einmal in das Gerät gestellt.	Siehe Kapitel 6.2.3.
	Die Tür wurde zu häufig oder für einen längeren Zeitraum geöffnet.	Halten Sie die Tür so weit wie möglich geschlossen.
	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.	Schließen Sie die Tür ordnungsgemäß.
	Die Türdichtung ist verschmutzt, abgenutzt oder beschädigt.	Überprüfen Sie die Türdichtung und reinigen oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an (siehe Kapitel 5.5).
	Der Schutzschalter hat ausgelöst.	Schalten Sie den Schutzschalter wieder ein.
	Die Sicherung der Steckdose ist durchgebrannt.	Ersetzen Sie die Sicherung.
	Die Beleuchtung am Bedienfeld ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die Beleuchtung wieder ein (siehe Kapitel 6.3.1).
	Das LED-System ist defekt.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Die Tür lässt sich nicht öffnen.	Die Tür ist aufgrund einer fehlerhaften Installation blockiert.	Bitte überprüfen Sie die Installation gemäß Kapitel 3. Falls erforderlich, führen Sie die Installation erneut durch.
Das Gerät vibriert.	Das Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagerecht steht.

Problem	**Mögliche Ursache**	**Mögliche Lösung**
Das Gerät scheint zu laut zu sein.	Wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, ist es nicht völlig geräuschlos. Die Geräusche des Kompressors und des Kühlsystems sind unvermeidbar.	Während des normalen Betriebs sind Geräusche wie Gurgeln, Brummen, Knacken, Knallen und Lüftergeräusche zu hören. Wenn Sie Zweifel haben, ob die Geräusche, die Sie hören, normal sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Das Gerät ist nicht korrekt installiert.	Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät gemäß Kapitel 5 installiert wurde.
	Das Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.	Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät waagerecht steht.
Die Tür schließt nicht ordnungsgemäß.	Das Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.	Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät waagerecht steht.
	Die Türrichtung ist umgekehrt, jedoch nicht korrekt installiert.	Überprüfen Sie gemäß Kapitel 5.8, ob die Tür verkehrt herum eingebaut ist.
	Die Türdichtung ist verschmutzt, abgenutzt oder beschädigt.	Überprüfen Sie die Türdichtung und reinigen oder ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

	Die Einlegeböden sind nicht richtig positioniert.	Stellen Sie sicher, dass die Einlegeböden vollständig nach innen geschoben sind.
An der Außenseite der Glastür bildet sich Kondenswasser.	Das Gerät ist in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit installiert.	Dies stellt kein Problem für das Gerät dar. Wenn Sie keine Kondensation an der Außenseite der Tür wünschen, installieren Sie das Gerät an einem Ort mit geringerer Luftfeuchtigkeit.

4.1. Alarme

Alarm auf dem Display	Andere Alarmsignale	Ursache	Mögliche Lösung
E0 – E7	-	Verschiedene Ursachen.	Schalten Sie die Sicherung der Steckdose für 5 Minuten aus, um die Steuerung zurückzusetzen. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein. Sollte der Alarmcode weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.
-	Der Alarm ertönt.	Die Tür ist länger als 60 Sekunden geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie den Netzschalter, um den Alarm zu deaktivieren. Der Alarm wird wird zurückgesetzt, sobald die Tür geschlossen wird.
Die Anzeige blinkt	Der Alarm ertönt.	Das Display kann die korrekte Temperatur nicht anzeigen, da sie nicht zwischen -9 – 37 °C liegt.	Halten Sie die Tür geschlossen und lassen Sie das Gerät auf die eingestellte Temperatur abkühlen.
HI	-	Die tatsächliche Temperatur im Gerät ist höher als die eingestellte Temperatur.	Überprüfen Sie, ob die Türdichtung verschmutzt, abgenutzt oder beschädigt ist. Reinigen oder ersetzen Sie die

			Türdichtung gegebenenfalls.
			Bitte überprüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß schließt. Sollte dies nicht der Fall sein, finden Sie die Lösung unter „Die Tür schließt nicht ordnungsgemäß“.
			Überprüfen Sie, ob der Kompressor funktioniert. Falls nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.
HH	-	Fehler an Display oder Sensor.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

5. ENTSORGUNG

	Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer Recycling-Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte gebracht werden muss. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Eine unsachgemäße Entsorgung gefährdet die Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen zum Recycling des Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrer Müllabfuhr oder in dem

Sollte Ihr Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an Dunavox. Wir können das Produkt möglicherweise reparieren oder ihm ein zweites Leben geben. Wenn Sie das Produkt entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte gemäß den vor Ort geltenden Richtlinien.
Wenn Sie das Produkt an einen neuen Eigentümer verkaufen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie diese Anleitung oder eine Kopie davon beifügen.

6. SERVICE & KUNDENDIENST

Sollten Sie Beschwerden bezüglich der Verwendung oder der Funktionen Ihres Weinkühlschranks haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst. Website: https://dunavox.com/page/home

Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Sie können funktionsrelevante Originalersatzteile gemäß der geltenden Ökodesign-Verordnung für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab dem Datum, an dem Ihr Gerät innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht wurde. Sie können
Sie können uns über unsere Website kontaktieren: https://dunavox.com/page/home

Reparatur: Das Gerät darf nur von einem autorisierten Servicecenter repariert werden. Jede Änderung, Änderung oder nicht autorisierte Reparatur führt zum Verlust der Garantie. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren oder
Sie eine unregelmäßige Funktion feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Website (https://dunavox.com/page/home), um die Kontaktdaten des autorisierten Händlers in Ihrem Land zu finden.

So finden Sie Ihren offiziellen Händler:
1. Besuchen Sie unsere Website: https://dunavox.com/page/home
2. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Global (Englisch)" und wählen Sie dann Ihr Land aus der Liste aus.

Servicedokumentation: Die Servicedokumentation ist für Serviceunternehmen auf Anfrage erhältlich, die an unseren Kundendienst gesendet werden sollte. Bitte kontaktieren Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: service@dunavox.com

7. GARANTIE

Dieses Produkt verfügt über eine Garantiezeit von 3 Jahren. Sie können die Garantie Ihres **Kompressors** auf bis zu 5 Jahre verlängern, indem Sie Ihr Gerät über den folgenden Link registrieren: dunavox.com/product-registration

Die Garantie deckt Folgendes nicht ab:

- Schäden, die während des Transports oder beim Transport des Geräts entstanden sind.
- Schäden, die durch Fahrlässigkeit, Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Installation/Wartung oder Verwendung für andere als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke verursacht wurden.
- Schäden, die durch den Anschluss Ihres Produkts an eine falsche Stromquelle verursacht werden.
- Externe Faktoren (z. B. Stromstöße, Blitzeinschläge, Wasserschäden)
- Fehlerhafte Installation oder während der Installation vorgenommene Änderungen.
- Schäden, die durch nicht autorisierte Reparaturen verursacht wurden.
- Jegliche Schäden, die durch höhere Gewalt, Brandkatastrophen oder Naturkatastrophen verursacht wurden.
- Änderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers.
- Teile wie LED-Leuchten, herausnehmbare Einlegeböden, ästhetische Teile wie:
- Ästhetische Teile wie Türgriffe, Kratzer und Verfärbungen, Türdichtungen, Lüftungsgitter und Glastüren. und Glastür.
- Mängel, die durch den Transport innerhalb des Haushalts, den Umzug des Geräts (z. B. bei einem Umzug) oder allgemeine Abnutzung entstanden sind.
- Jeglicher Verderb oder Beschädigung von Wein oder anderen Inhalten, die durch mögliche Defekte des Geräts verursacht wurden oder daraus resultieren.

Die Garantiebestimmungen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden